
Manual del usuario

DOC022.92.80397

Pocket Pro™ Temp

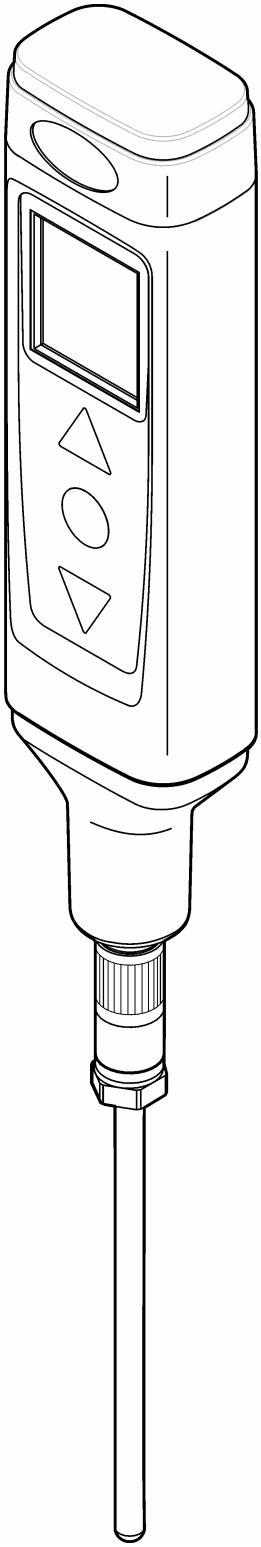

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificación	Datos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	37 x 30 x 305 mm (1,45 x 1,18 x 12,01 pulg)
Grado de protección	IP67
Peso	135 g (0,297 lb) con pilas
Requisitos de alimentación (interna)	Pilas alcalinas AAA (4)
Duración de las pilas	450 horas
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	De –20 a 60 °C (de –4 a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	80% (sin condensación)
Altitud	2000 m (6562 pies)
Rango de medición	-De 15 a 170 °C (5 a 338 °F)
Solución	0,1
Exactitud	±1 ºC (±1 °F)
Puntos de calibración	1 punto
Estándar de calibración de reconocimiento automático	Ninguno
Certificaciones	Marcado CE, FCC, Industry Canada, marcado KC, RCM, China RoHS
Garantía	1 año para el comprobador y el sensor de repuesto, solo en el caso de fallos de fabricación. No cubre los daños derivados del uso del producto.

Información general

El fabricante no será responsable en ningún caso de los daños resultantes de un uso inadecuado del producto o del incumplimiento de las instrucciones del manual. El fabricante se reserva el derecho a modificar este manual y los productos que describen en cualquier momento, sin aviso ni obligación. Las ediciones revisadas se encuentran en la página web del fabricante.

Información de seguridad

El fabricante no es responsable de ningún daño debido a un mal uso de este producto incluyendo, sin limitación, daños directos, fortuitos o circunstanciales y reclamaciones sobre los daños que no estén recogidos en la legislación vigente. El usuario es el único responsable de identificar los riesgos críticos y de instalar los mecanismos adecuados de protección de los procesos en caso de un posible mal funcionamiento del equipo.

Sírvase leer todo el manual antes de desembalar, instalar o trabajar con este equipo. Ponga atención a todas las advertencias y avisos de peligro. El no hacerlo puede provocar heridas graves al usuario o daños al equipo.

Asegúrese de que la protección proporcionada por el equipo no está dañada. No utilice ni instale este equipo de manera distinta a lo especificado en este manual.

Uso de la información relativa a riesgos

⚠PELIGRO

Indica una situación potencial o de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA

Indica una situación potencial o inminentemente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar una lesión menor o moderada.

AVISO

Indica una situación que, si no se evita, puede provocar daños en el instrumento. Información que requiere especial énfasis.

Etiquetas de precaución

Lea todas las etiquetas y rótulos adheridos al instrumento. En caso contrario, podrían producirse heridas personales o daños en el instrumento. El símbolo que aparezca en el instrumento se comentará en el manual con una declaración de precaución.

	Este símbolo (en caso de estar colocado en el equipo) hace referencia a las instrucciones de uso o a la información de seguridad del manual.
	En Europa, el equipo eléctrico marcado con este símbolo no se debe desechar mediante el servicio de recogida de basura doméstica o pública. Devuelva los equipos viejos o que hayan alcanzado el término de su vida útil al fabricante para su eliminación sin cargo para el usuario.

Certificación

Reglamentación canadiense sobre equipos que provocan interferencias, IECS-003, Clase B:

Registros de pruebas de control del fabricante.

Este aparato digital de clase B cumple con todos los requerimientos de las reglamentaciones canadienses para equipos que producen interferencias.

Cet appareil numérique de classe B répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements provoquant des interférences.

FCC Parte 15, Límites Clase "B"

Registros de pruebas de control del fabricante. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC estadounidense. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. El equipo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.


Los cambios o modificaciones a este equipo que no hayan sido aprobados por la parte responsable podrían anular el permiso del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo está operando en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no es instalado y utilizado de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar una interferencia dañina a las radio comunicaciones. La operación de este equipo en un área residencial es probable que produzca interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario será requerido para corregir la interferencia bajo su propio cargo. Pueden utilizarse las siguientes técnicas para reducir los problemas de interferencia:

1. Aleje el equipo del dispositivo que está recibiendo la interferencia.
2. Cambie la posición de la antena del dispositivo que recibe la interferencia.
3. Pruebe combinaciones de las opciones descritas.

Descripción general del producto

Este comprobador de temperatura Pocket Pro™ comprobador mide la temperatura de las muestras de líquido. Consulte la Figura 1. Este comprobador es impermeable y flota.

Figura 1 Características del producto

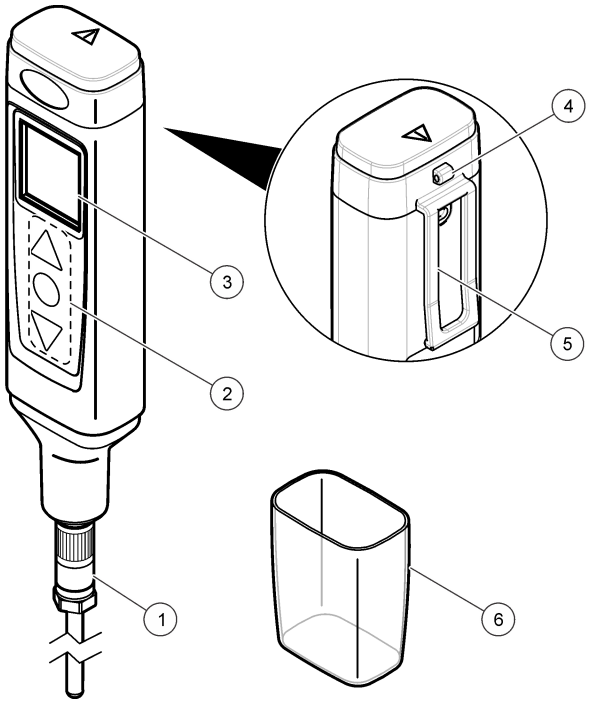


1 Sensor	**3** Pantalla	**5** Clip de bolsillo
2 Teclado	**4** Accesorio para cordón	**6** Tapa del sensor

Componentes del producto

Asegúrese de haber recibido todos los componentes. Consulte la Figura 2. Si faltan artículos o están dañados, póngase en contacto con el fabricante o el representante de ventas inmediatamente.

Figura 2 Componentes del producto

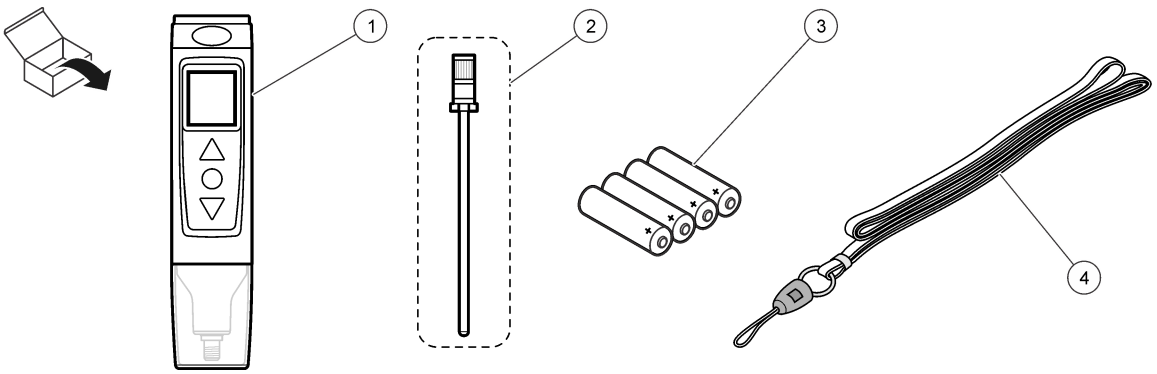

1 Comprobador Pocket Pro	**3** Pilas alcalinas AAA (4)
2 Sensor de temperatura	**4** Cordón

Instalación


Instalación de las pilas

⚠ PRECAUCIÓN	
	Peligro de explosión. Si la batería no están colocada correctamente, se puede producir la liberación de gases explosivos. Asegúrese de que las pilas son del mismo tipo y material químico aprobado y están insertadas en el sentido correcto. No mezcle pilas nuevas y usadas.

⚠ ADVERTENCIA	
	Peligro de incendio. No se permite la sustitución de la pila. Utilice solamente baterías alcalinas.

Instale las cuatro pilas alcalinas AAA en el comprobador. Consulte los pasos que aparecen en la Figura 3.


Figura 3 Instalación de las pilas

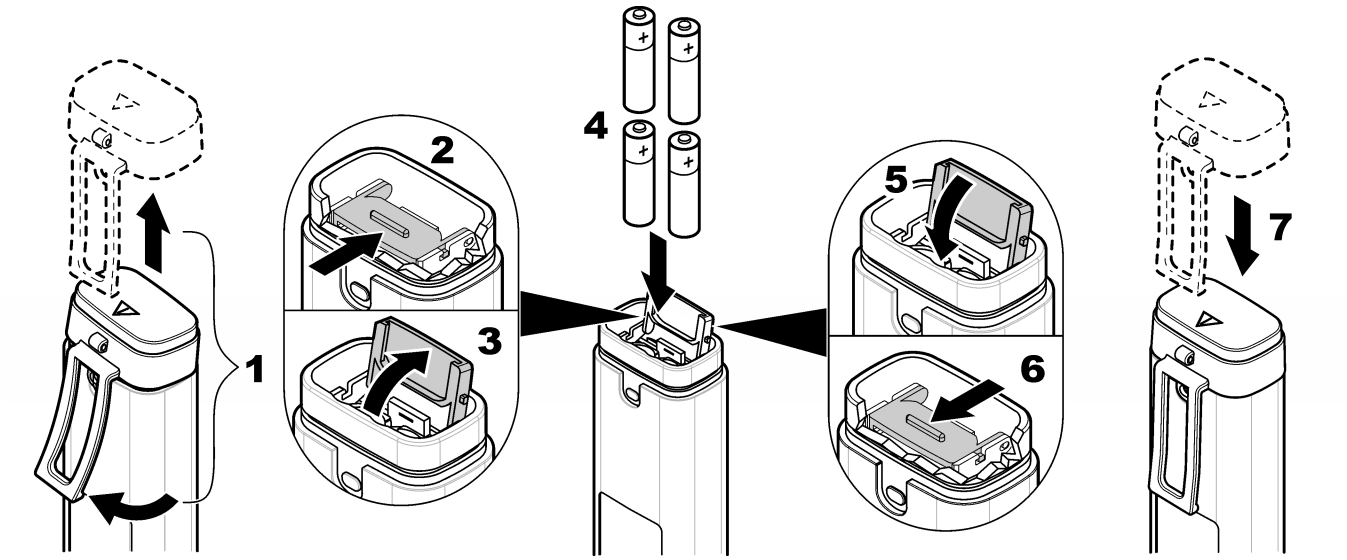

Instalación del sensor de temperatura

Consulte los pasos que aparecen en la Figura 4.

Figura 4 Instalación del sensor

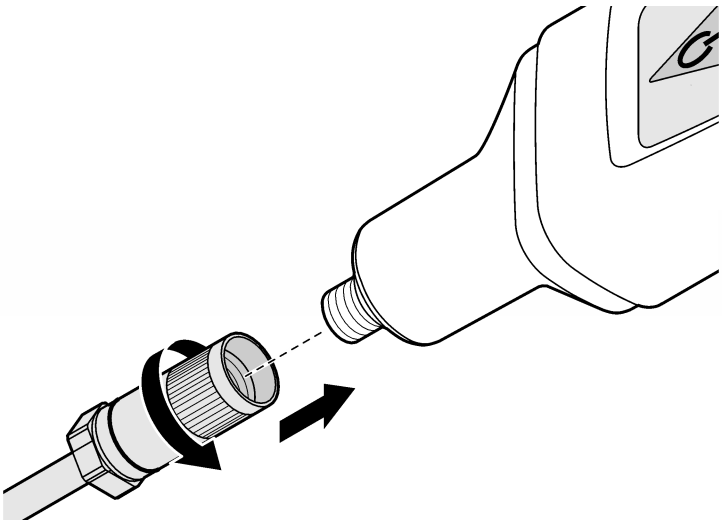


Interfaz del usuario y navegación

Descripción de la pantalla

En la Figura 5 se muestran las mediciones, la información del estándar de calibración y los iconos del indicador que aparecen en la pantalla. En la Tabla 1 se incluyen descripciones de los iconos.

Figura 5 Descripción general de la pantalla

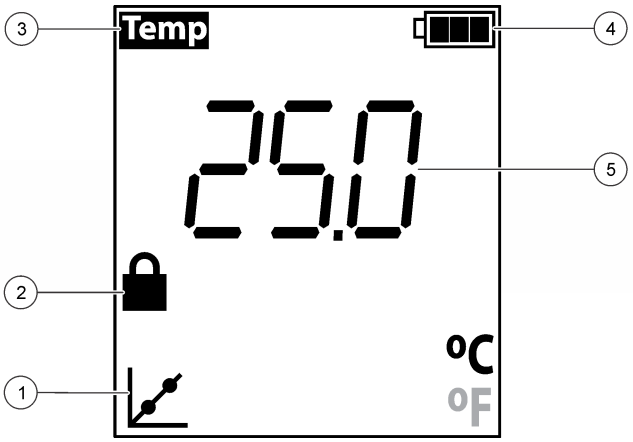

1 Icono de calibración	**3** Parámetro	**5** Temperatura
2 Icono de bloqueo	**4** Icono de pilas	


Tabla 1 Iconos de la pantalla

Icono	Descripción
	Muestra el nivel de carga de las pilas. Parpadea cuando la carga de las pilas es inferior al 10%.
	Se muestra cuando la función de bloqueo está activada. Cuando la función de bloqueo está activada, el valor del parámetro en la pantalla no cambia. Pulse para activar o desactivar la función de bloqueo.
	Se muestra cuando el comprobador se encuentra en el modo de calibración.

Descripción del teclado

En la Figura 6 se muestra el teclado. En la Tabla 2 se incluyen las descripciones de las teclas.

Figura 6 Descripción general del teclado

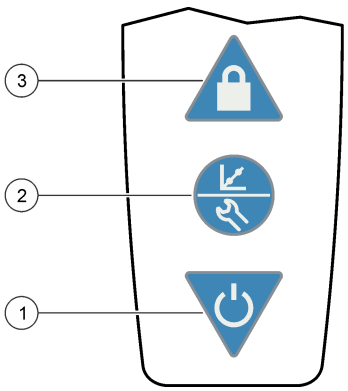

1 Tecla de encendido	**2** Tecla de calibración/configuración	**3** Tecla de bloqueo

Tabla 2 Funciones de las teclas

Tecla	Descripción
⏻	Pulse y mantenga pulsada esta tecla para encender o apagar el dispositivo.
	Pulse para iniciar una calibración. Para salir de una calibración, pulse y mantenga pulsada esta tecla. Pulse y mantenga pulsada esta tecla hasta que se muestre "SEt" (Ajustar) en la pantalla para acceder al menú de configuración. Para salir del menú de configuración, pulse y mantenga pulsada esta tecla hasta que se muestre "End" (Fin) en la pantalla. Cuando se encuentre en el menú de configuración, pulse para navegar por la configuración. ***Nota:*** *En el modo de configuración o calibración, el dispositivo no puede apagarse.*
🔒	Pulse para activar o desactivar la función de bloqueo. Cuando la función de bloqueo está activada, se muestra el icono de bloqueo y el valor del parámetro en la pantalla no cambia.

Calibración

⚠ PRECAUCIÓN

⚠	Peligro por exposición a productos químicos. Respete los procedimientos de seguridad del laboratorio y utilice el equipo de protección personal adecuado para las sustancias químicas que vaya a manipular. Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de datos de seguridad actuales (MSDS/SDS).

Calibre el comprobador antes del primer uso y cuando:

- Se produzca una desviación de los resultados
- Los resultados no sean precisos

Antes de la calibración inicial y tras un almacenamiento en seco, empape el sensor durante varios minutos en la muestra o en agua del grifo.

Calibración

Recopilación de elementos: termómetro rastreable a NIST

1. Conecte la alimentación.
2. Pulse para acceder al modo de calibración.
   Se muestra "CUS" (Personalizado) en la línea inferior.
3. Ponga el sensor en la muestra.
4. Cuando la medición sea estable, pulse ▲ y ▼ hasta que el valor de temperatura de la muestra aparezca en la pantalla.
5. Pulse . El valor introducido parpadeará 3 veces y, a continuación, se detendrá. En la pantalla aparece "END" (Fin).
6. Enjuague el sensor con agua desionizada y séquelo.

Medición

1. Conecte la alimentación.
2. Si se muestra el icono de bloqueo en la pantalla, pulse 🔒 para acceder al modo de medición continua.
3. Ponga el sensor en la muestra. El valor medido se muestra en la pantalla.
4. Para mantener el valor medido en la pantalla cuando el sensor se extrae de la muestra, pulse 🔒.
5. Cuando finalicen las mediciones:
   a. Enjuague el sensor y la tapa con agua desionizada y séquelos.
   b. Apague la alimentación eléctrica.

Funcionamiento avanzado

Configuración de los ajustes

1. Pulse y mantenga pulsado hasta que se muestre "SEt" (Ajustar) en la pantalla.
2. Pulse para navegar por la configuración. El valor actual de la configuración se muestra en la línea inferior.

Opción	Descripción
Unit	Seleccione la unidad de temperatura que se muestra en la pantalla: Celsius (valor predeterminado) o Fahrenheit.
AOFF	Active o desactive la función de apagado automático (activada de forma predeterminada). Cuando se activa, se desconecta automáticamente la alimentación eléctrica tras 8 minutos de inactividad.
rSEt	Restablezca los valores predeterminados de fábrica: Yes (Sí) o No (predeterminada). Cuando se establece en Yes (Sí), se restablecen los valores predeterminados de fábrica y los valores por defecto.

3. Para cambiar el valor de la configuración, pulse ▲ o ▼ .
4. Cuando se realicen los cambios, pulse y mantenga pulsado hasta que se muestre "End" (Fin) para acceder al modo de medición continua.

Mantenimiento

⚠PRECAUCIÓN

Peligros diversos. Solo el personal cualificado debe realizar las tareas descritas en esta sección del documento.

Limpieza del sensor

Limpie el sensor con un paño limpio. Limpie el sensor detenidamente tras cada uso y cuando:

- La estabilización sea lenta
- Se produzca una desviación de los resultados o estos no sean precisos

Cambio de las pilas

Cuando el icono de pilas parpadee o el comprobador no se encienda, sustituya las cuatro pilas. Consulte la Instalación de las pilas en la página 5.

Solución de problemas

Mensaje	Posible causa	Solución
"- - - -"	El valor de la temperatura no se encuentra dentro del intervalo de medición del comprobador. Consulte la Especificaciones en la página 2.	Asegúrese de que la temperatura de la muestra está dentro del intervalo de medición del comprobador. Limpie suavemente el sensor. Consulte la Limpieza del sensor en la página 8. Realice la calibración según sea necesario.
El icono de las pilas parpadea	Queda menos del 10% de carga en las pilas.	Sustituya las cuatro pilas. Consulte la Instalación de las pilas en la página 5.

Piezas de repuesto

⚠ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal. El uso de piezas no aprobadas puede causar lesiones personales, daños al instrumento o un mal funcionamiento del equipo. Las piezas de repuesto que aparecen en esta sección están aprobadas por el fabricante.

Nota: *Las referencias de los productos pueden variar para algunas regiones de venta. Póngase en contacto con el distribuidor correspondiente o visite la página web de la empresa para obtener la información de contacto.*

Tabla 3 Piezas de repuesto

Descripción	Cantidad	Referencia
Pilas alcalinas AAA	4 x paquete	4674300
Cordón	1	201305
Sensor de temperatura, repuesto	1	9531701

HACH COMPANY World Headquarters
P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl
6, route de Compois
1222 Vésenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499



© Hach Company/Hach Lange GmbH, 2014, 2022. Todos los derechos reservados.
06/2022, Edición 3