



**EN:** Before the FL900 Logger is connected to a computer, make sure that FSDATA Desktop is installed on the computer. Refer to the illustrated steps that follow.

**DE:** Bevor der Logger FL900 an einen Computer angeschlossen wird, ist sicherzustellen, dass FSDATA Desktop auf dem Computer installiert ist. Siehe die folgenden bebilderten Schritte.

**IT:** Prima di collegare il logger FL900 al computer, verificare che FSDATA Desktop sia installato sul computer. Fare riferimento ai passaggi illustrati sottostanti.

**FR:** Avant de connecter l'enregistreur FL900 à un ordinateur, vérifiez que FSDATA Desktop est installé sur cet ordinateur. Reportez-vous aux étapes illustrées ci-dessous.

**ES:** Antes de conectar el registrador FL900 a un ordenador, asegúrese de que FSDATA Desktop está instalado. Consulte los pasos ilustrados que se muestran a continuación.


**PT-BR:** Antes de o Logger FL900 ser conectado a um computador, certifique-se de que o FSDATA Desktop esteja instalado no computador. Consulte as etapas ilustradas a seguir.

**TR:** FL900 Kaydediciji bilgisayara bağlamadan önce FSDATA Masaüstü'nün bilgisayara kurulu olduğundan emin olun. Aşağıda gösterilen resimli adımlara bakın.

**SL:** Preden povežete zapisovalnik FL900 z računalnikom, preverite, ali je v računalniku nameščen program FSDATA Desktop. Glejte ilustrirana navodila v nadaljevanju.

**HR:** Prije nego što na računalo priključite uređaj za praćenje FL900, provjerite je li na računalu instaliran softver FSDATA Desktop. Pogledajte ilustrirane korake koji slijede.

**SV-SE:** Innan FL900-loggern ansluts till en dator, se till att FSDATA Desktop är installerat på datorn. Proceduren illustreras i figurena nedan.

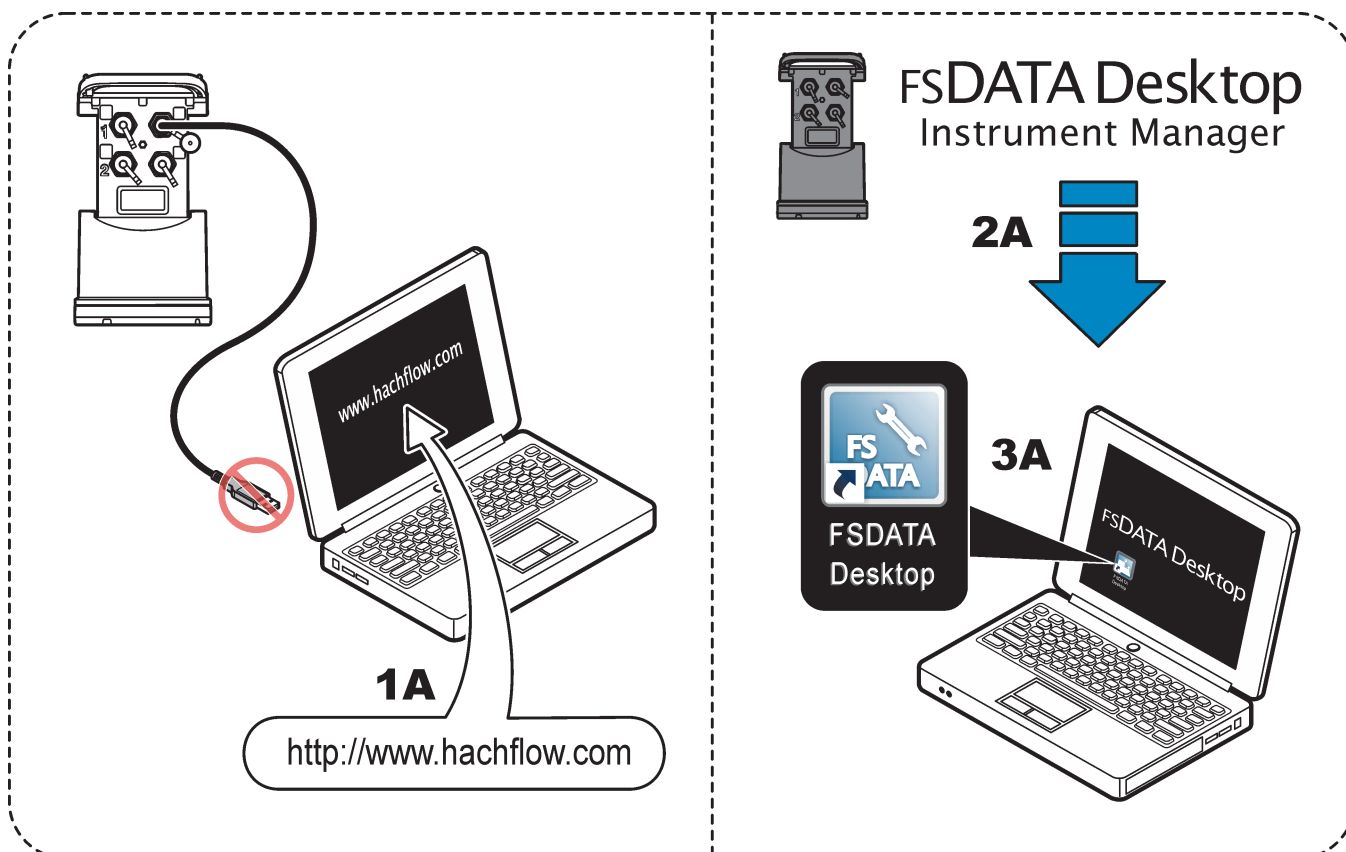

**EN:** If FSDATA Desktop is already installed, update FSDATA Desktop before the FL900 Logger is connected to the computer. Refer to the illustrated steps that follow.

**DE:** Wenn FSDATA Desktop bereits installiert ist, muss diese Software erst aktualisiert werden, bevor der Logger FL900 an den Computer angeschlossen wird. Siehe die folgenden bebilderten Schritte.

**IT:** Se FSDATA Desktop è già installato, aggiornalo prima di collegare il logger FL900 al computer. Fare riferimento ai passaggi illustrati sottostanti.

**FR:** Si FSDATA Desktop est déjà installé, veuillez le mettre à jour avant de connecter l'enregistreur FL900 à votre ordinateur. Reportez-vous aux étapes illustrées ci-dessous.

**ES:** Si FSDATA Desktop ya está instalado, actualice FSDATA Desktop antes de conectar el registrador FL900 al ordenador. Consulte los pasos ilustrados que se muestran a continuación.

**PT-BR:** Se o FSDATA Desktop já estiver instalado, atualize-o antes de conectar o Logger FL900 ao computador. Consulte as etapas ilustradas a seguir.

**TR:** FSDATA Masaüstü zaten kurulmuşsa FL900 Kaydedici bilgisayara bağlanmadan önce FSDATA Masaüstü'nü güncelleyin. Aşağıda gösterilen resimli adımlara bakın.

**SL:** Če je program FSDATA Desktop že nameščen, pred povezavo zapisovalnika FL900 z računalnikom posodobite program FSDATA Desktop. Glejte ilustrirana navodila v nadaljevanju.

**HR:** Ako je FSDATA Desktop već instaliran, ažurirajte FSDATA Desktop prije povezivanja uređaja za praćenje FL900 s računalom. Pogledajte ilustrirane korake koji slijede.

**SV-SE:** Om FSDATA Desktop redan är installerat bör du uppdatera FSDATA Desktop innan FL900-loggern ansluts till datorn. Proceduren illustreras i figurerna nedan.

**1B**

DE Software-Aktualisier.  
IT Aggiorn. software  
FR Mises à jour logicielles  
ES Actualizac. software  
PT-BR Atualiz. do software

**2B**

DE Jetzt prüfen  
IT Vérifier maint.  
FR Verifica ora  
ES Comprobar  
PT-BR Verific agora

DE Installieren  
IT Installa  
FR Installation  
ES Instalar  
PT-BR Instalar

Update	Version	Date	Size (MB)
FSDATA Desktop	x.Z.x.x	08/15/15	8454.16

**3B**

**4B**

Install

---

**McCrometer, Inc.**

3255 West Stetson Avenue

Hemet, CA 92545 USA

Tel: 951-652-6811

800-220-2279

Fax: 951-652-3078

[hachflowtechsupport@mccrometer.com](mailto:hachflowtechsupport@mccrometer.com)

[www.mccrometer.com](http://www.mccrometer.com)



USA Copyright © McCrometer, Inc. All printed material should not be changed or altered without permission of McCrometer. Any published pricing, technical data, and instructions are subject to change without notice. Contact your McCrometer representative for current pricing, technical data, and instructions.