

Analizzatore colorimetrico online di cianuro serie EZ sc - EZ1012sc

Applicazioni

- Acque reflue
- Acque potabili
- Acque superficiali



Sistemi affidabili e versatili, progettati per massimizzare le prestazioni

La serie EZ sc di analizzatori online offre soluzioni robuste, efficienti e pronte per il futuro per gli impianti che mirano a massimizzare il tempo di funzionamento operativo e soddisfare le esigenze in continua evoluzione. Progettati con precisione e supportati da un'assistenza esperta, i sistemi EZ sc integrano versatilità, prestazioni durature, strumenti intuitivi e capacità di adattabilità, riducendo al minimo i tempi di inattività e le esigenze di manutenzione.

Apparecchiature affidabili per operazioni critiche

La serie EZ sc combina una progettazione robusta con materiali di alta qualità per garantire l'affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Progettata per prestazioni a lungo termine, la serie EZ sc riduce al minimo i guasti e favorisce un successo operativo duraturo.

Soluzioni versatili per esigenze crescenti

Costruiti per evolvere insieme alle tue esigenze, gli analizzatori online della serie EZ sc offrono intervalli di misura adattabili e una più facile integrazione. Assicurano che la tua organizzazione rimanga a prova di futuro senza richiedere costosi aggiornamenti. Regola facilmente gli intervalli di misura dei parametri ed espandi i flussi di campioni per adattarli all'innovazione e alla crescita.

Dati in tempo reale per decisioni più rapide

La serie EZ sc offre connettività avanzata e monitoraggio in tempo reale, fornendo accesso immediato a informazioni utili. Le organizzazioni che utilizzano questa tecnologia beneficiano di tempi di reazione migliori, che consentono di prendere decisioni più informate e di reagire più rapidamente in situazioni critiche.

Risoluzione dei problemi semplificata grazie all'assistenza di un esperto

La diagnostica incorporata e l'accesso sicuro ai dati in remoto rendono la serie EZ sc più semplice nella risoluzione dei problemi. Supportato da un team di esperti altamente qualificato, garantisce una funzionalità ininterrotta e riduce al minimo i tempi di inattività operativa. La serie di analizzatori online EZ sc, affrontando e identificando precocemente i problemi, aiuta a prevenire costose interruzioni e riparazioni, mantenendo l'efficienza del sistema.

Flussi di lavoro chiari per risultati possibili


Strumenti standardizzati e flussi di lavoro guidati garantiscono un'implementazione e un funzionamento coerenti. La serie EZ sc riduce al minimo gli errori di comunicazione, stabilisce aspettative chiare e riduce le incongruenze dei processi, favorendo una maggiore efficienza.

Dati Tecnici*

Modello	EZ1012sc
Parametro	Cianuro, libero
Metodo di misura	Misura colorimetrica a 578 nm mediante metodo con cloramina T, conforme al metodo standard APHA 4500-CN €
Intervallo di misura	0,001 - 0,02 mg/L 0,002 - 0,05 mg/L 0,002 - 0,1 mg/L 0,005 - 0,2 mg/L 0,025 - 1 mg/L (con diluizione interna) 0,050 - 2 mg/L (con diluizione interna) 0,125 - 5 mg/L (con diluizione interna) 0,250 - 10 mg/L (con diluizione interna) 0,375 - 15 mg/L (con diluizione interna) 0,500 - 20 mg/L (con diluizione interna)
Precisione	Migliore del 2% sul fondo scala con soluzioni standard
Limite di rilevamento	≤ 1 µg/L
Interferenze	Ioni come nitrito > 5 mg/L, solfuro > 100 mg/L e solfito. Il tiocianato causa la produzione di risultati elevati. Livelli elevati di colore e torbidità causano interferenze. Grassi, olio, proteine, tensioattivi e catrame.
Tempo di analisi	20 min (diluizione + 5 min)
Pulizia automatica	Sì
Taratura	Automatica; a 2 punti; frequenza liberamente programmabile
Validazione	Automatica; frequenza liberamente programmabile
Temperatura ambiente	10 - 30 °C ± 4 °C deviazione a 5 - 95% di umidità relativa (senza condensa)
Requisiti del reagente	Conservare a una temperatura compresa tra 5 e 20 °C durante l'uso.
Pressione campione:	Da contenitore di troppo pieno esterno
Velocità di flusso del campione	100 - 300 mL/min
Temperatura del campione	10 - 30 °C
Qualità del campione	Dimensione massima particelle 100 µm, < 0,1 g/L; torbidità < 50 NTU
Alimentazione	100 - 240 VAC, 50/60 Hz Consumo di corrente max.: 120 VA
Aria strumentale	Secca e priva di olio, in conformità allo standard di qualità ISA-S7.0.01-1996 per l'aria compressa
Acqua demineralizzata	Quando necessario per il risciacquo/diluizione
Scarico	Pressione atmosferica, con sfiato, Ø min. 32 mm
Connessione di terra	Messa a terra a bassa impedenza (< 1 Ohm) e filo di massa da > 2,5 mm ²
Uscite analogiche e funzioni	Uscite 4 - 20 mA attive, carico max. 500 Ohm, standard 4, max. 8 (opzione)
Uscite digitali	Predefinito senza Opzionale: Modbus (TCP/IP, RTU), Profinet, Profibus DP, Ethernet IP
Allarme	Malfunzionamento, manutenzione, analizzatore occupato
Classe di protezione	IP44
Materiale	Elemento incernierato: ABS termoformato, porta: PMMA Sezione parete: acciaio zincato, verniciato a polveri
Dimensioni (H x L x P)	688 mm x 460 mm x 340 mm
Peso	40 kg
Certificazioni	Conformità CE / certificazione ETL

*I dati forniti sono soggetti a modifiche senza preavviso

Dimensioni

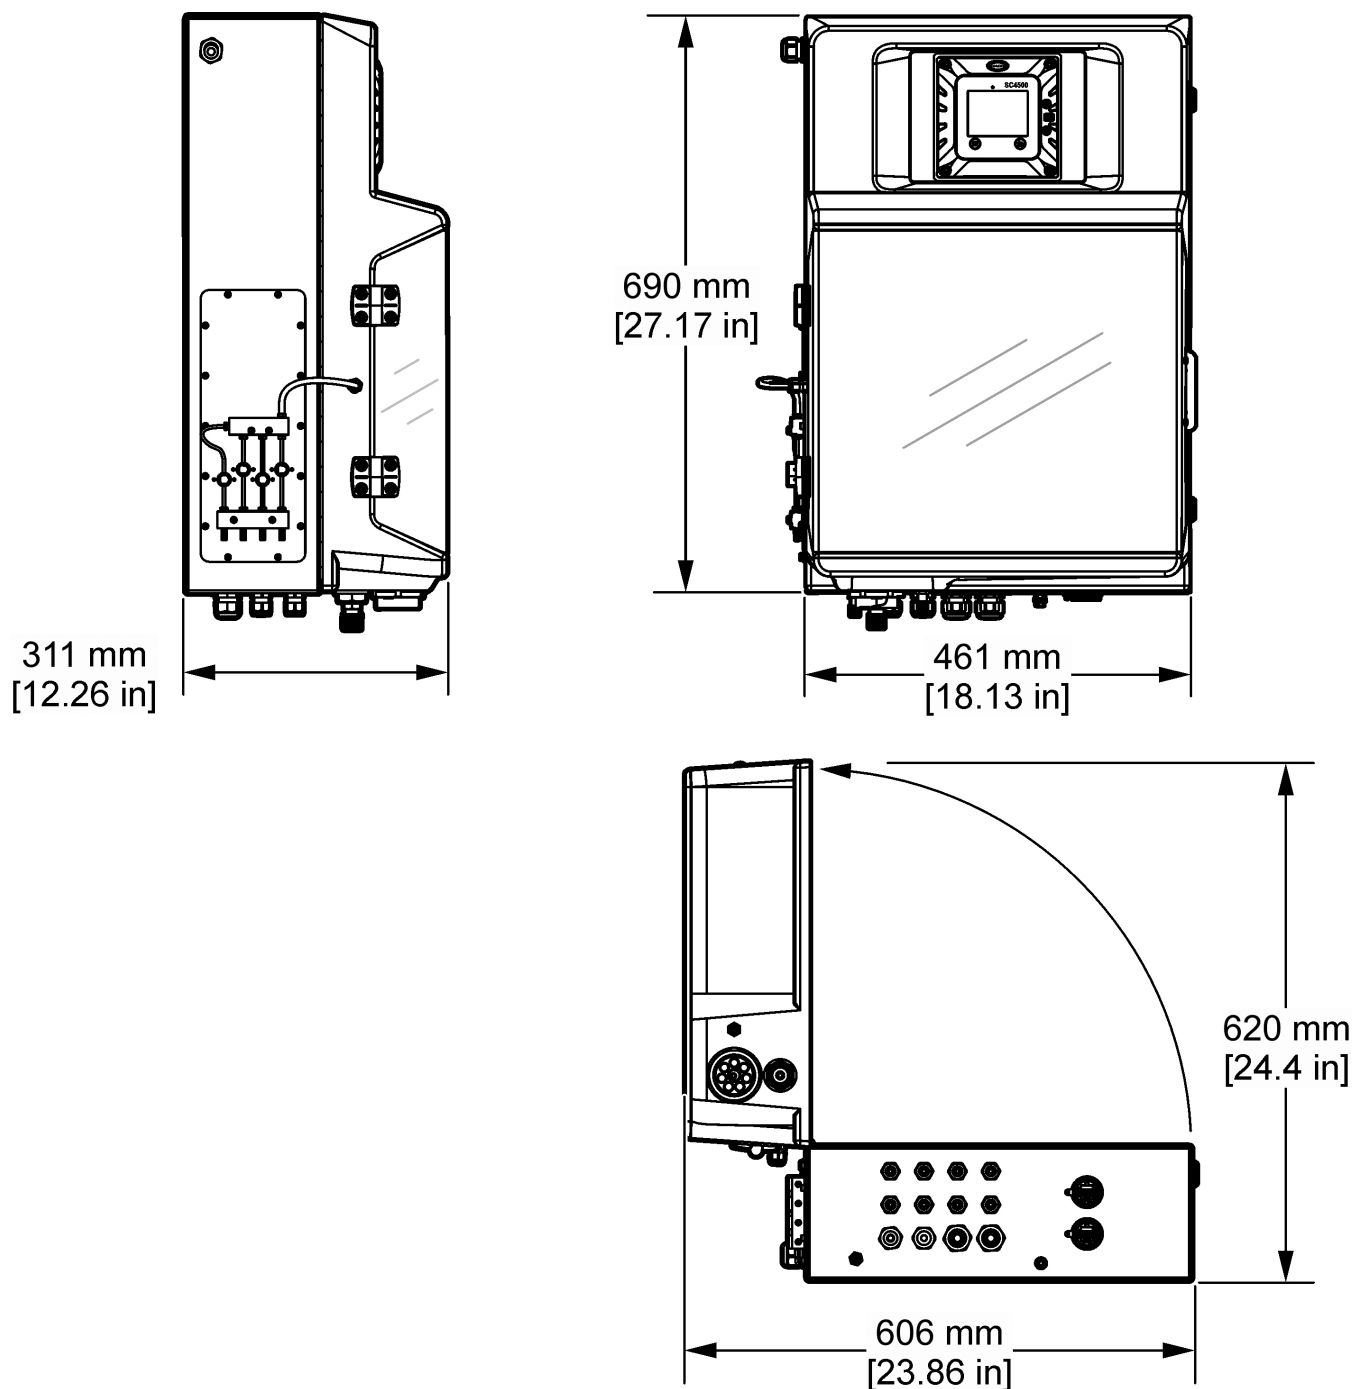

Attivare i vantaggi dello Smart Monitoring

Questo strumento si collega a Claros, l'innovativa soluzione Water Intelligence System di Hach che connette e gestisce perfettamente strumenti, dati e processi, ovunque e in qualsiasi momento. Il risultato è una maggiore affidabilità dei tuoi dati e una maggiore efficienza dei tuoi processi. Scopri il potere di Claros con gli strumenti abilitati a Claros.

L'assistenza Hach protegge il vostro investimento

Con l'Assistenza Hach, ti affidi ad un partner globale che comprende le tue esigenze e ti offre un servizio tempestivo e di alta qualità. Il nostro team di assistenza, altamente qualificato, ti aiuta a massimizzare il ciclo di vita degli strumenti, garantire l'integrità dei dati, l'affidabilità operativa e ti permette di soddisfare i requisiti di conformità.

Informazioni per l'ordine - Configuratore di numeri di codice

EZ1012.98	X	X	X	X	X
Intervallo di misura					
0,001 - 0,02 mg/L	0				
0,002 - 0,05 mg/L					
0,002 - 0,1 mg/L					
0,005 - 0,2 mg/L					
0,025 - 1 mg/L (con diluizione interna)	V				
0,050 - 2 mg/L (con diluizione interna)					
0,125 - 5 mg/L (con diluizione interna)					
0,250 - 10 mg/L (con diluizione interna)					
0,375 - 15 mg/L (con diluizione interna)					
0,500 - 20 mg/L (con diluizione interna)					
Alimentazione					
Standard 100 - 240 VAC, 50/60 Hz		0			
Numero di flussi campione					
1 flusso			1		
Uscite					
4x mA				4	
8x mA				8	
4x mA + Modbus RTU				D	
8x mA + Modbus RTU				E	
4x mA + Modbus TCP/IP				I	
8x mA + Modbus TCP/IP				J	
4x mA + Profinet				N	
8x mA + Profinet				O	
4x mA + Profibus DP				S	
8x mA + Profibus DP				T	
4x mA + Ethernet/IP				X	
8x mA + Ethernet/IP				Y	
Nessun adattamento, versione "SC4500"					OT

Accessori

APPAZ0080002 - Moduplex, 2 flussi, valvola a manicotto, diametro esterno 1/8"

APPAZ0080004 - Moduplex, 4 flussi, valvola a manicotto, diametro esterno 1/8"

APPAZ0080008 - Moduplex, 8 flussi, valvola a manicotto, diametro esterno 1/8"

