

CHIAR MAI
SIMPLĂ

MAI PRECISĂ

MAI RENTABILĂ

Noua generație LD0

Cea mai bună în măsurarea oxigenului

Mai simplă, mai precisă și mai rentabilă decât oricând



LANGE 

UNITED FOR WATER QUALITY

Funcționare fiabilă sistematic: noua sondă LDO sc

Nu mai sunt necesare calibrări grație senzorilor fără abatere: Într-o perioadă scurtă, HACH LANGE a revoluționat măsurătoarea O_2 . Noua sondă LDO sc reprezintă acum a doua generație – mai fiabilă și mai rentabilă ca oricând!




Extrem de fiabilă: 36 de luni garanție

O durată de viață mai lungă, funcționare mai fiabilă: Noua sondă LDO sc este atât de fiabilă încât oferim o garanție completă de 36 de luni pentru sondă în loc de termenul normal de 24 de luni!


Chiar mai precisă: măsurarea O_2 cu LDO sc

Senzorul de temperatură optimizat și noua calibrare 3D din fabrică conferă măsurătorii O_2 cu LDO sc mai multă acuratețe decât oricând.

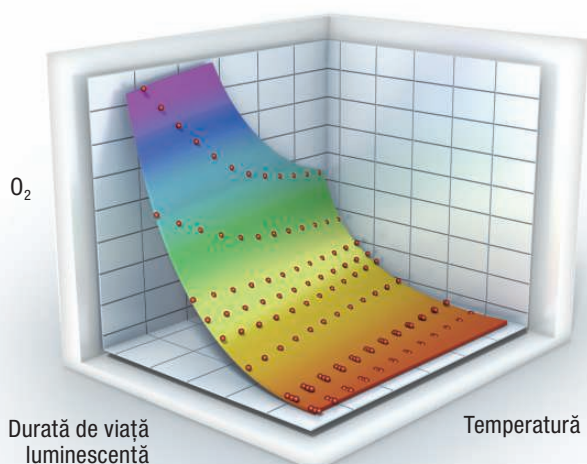

Cea mai recentă tehnologie, costuri minime

Nu este necesară schimbarea electrolitului și a membranei cu metoda de măsurare optică. De asemenea, noua sondă LDO sc necesită un nivel minim de întreținere. Noul senzor de temperatură optimizat și calibrarea 3D a senzorului permit un control și mai precis al stației – pentru o calitate maximă a apei și costuri minime cu energia!

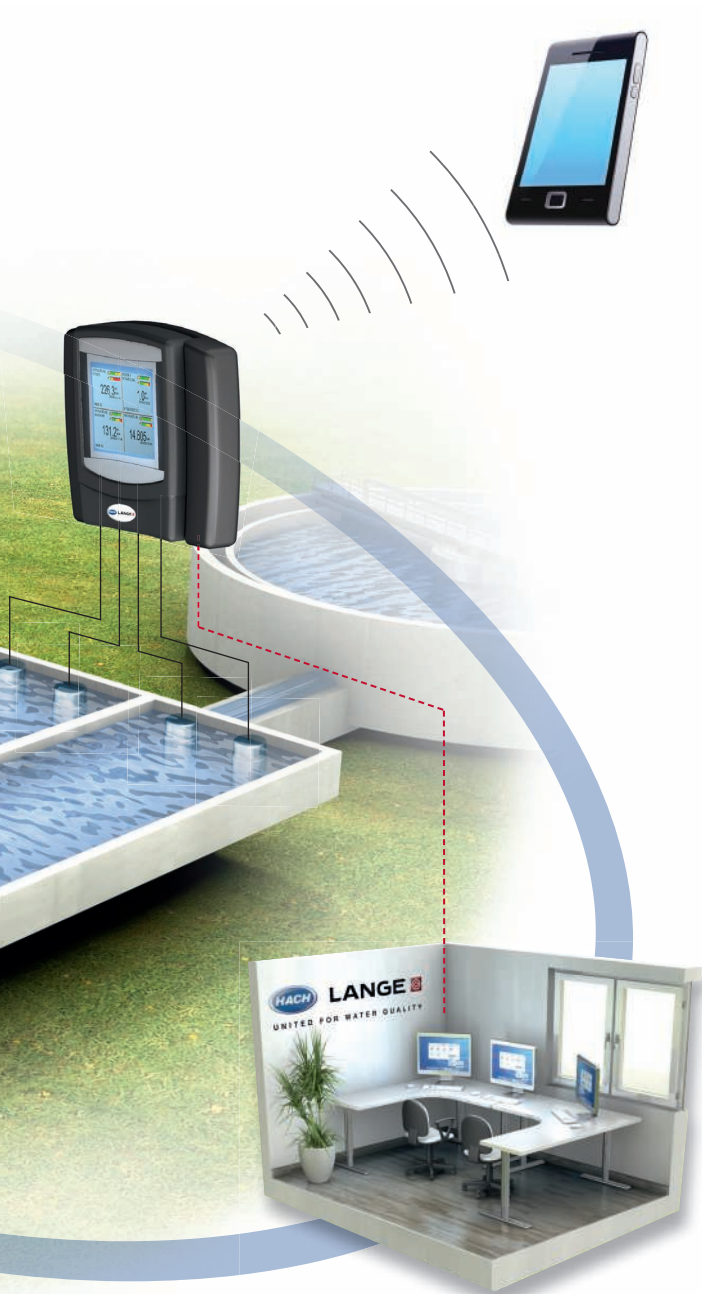

Actualizată întotdeauna: cu funcționalitate de la distanță


Funcția de telemetrie vă transferă datele cu ușurință prin Internet și SMS. Serviciile noastre permit de asemenea diagnosticări și parametrizări simple și fiabile de la distanță, chiar și pe stații fără echipaj!

Documentație completă: serviciul nostru de validare

Standardele dvs. de calitate necesită o revizuire externă de asigurare a calității? Serviciul de validare HACH LANGE vă va confirma acuratețea sondei LDO sc în scris!

Avertizare avansată cu PROGNOSYS

Sistemul unic de avertizare timpurie PROGNOSYS planifică anticipat și vă furnizează informații despre starea actuală a senzorului. Una dintre caracteristicile de siguranță speciale este funcția de reamintire pentru inspecție, de exemplu.

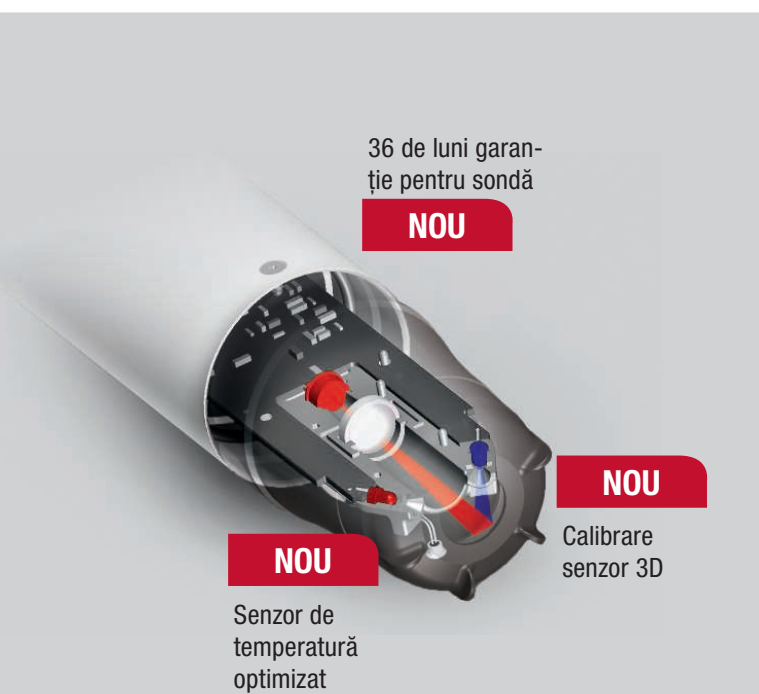

36 de luni garanție pentru sondă

NOU

NOU

Senzor de temperatură optimizat

NOU

Calibrare senzor 3D

Noua sondă LDO sc

► Chiar mai simplă

cu noul sistem de avertizare timpurie și funcțiile de la distanță PROGNOSYS


► Mai precisă

utilizând calibrarea 3D controlată prin temperatură


Avantaj pentru utilizator:

Optimizarea consumului de energie este mai fiabilă și mai rentabilă

Camera de comandă

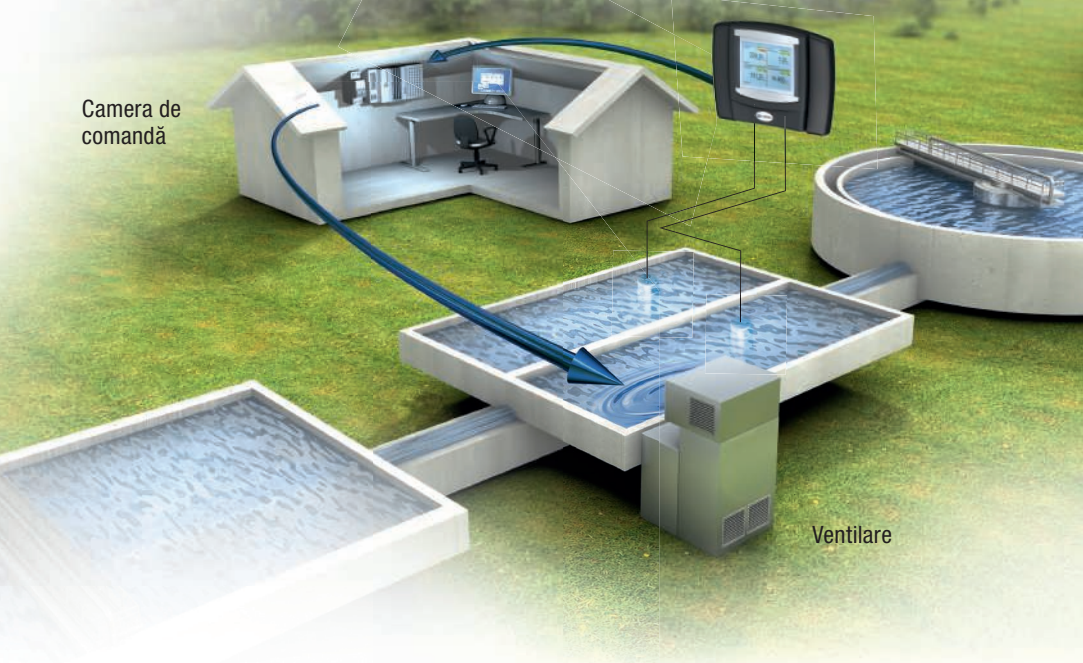

Sonda LDO sc: date tehnice

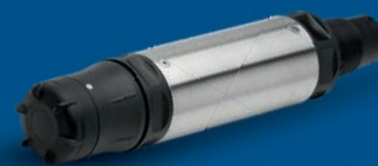

- ▶ Interval de măsurare a oxigenului:
0–20 mg/L
- ▶ Acuratețe de măsurare a oxigenului:
0–5 mg/L $\pm 0,1$
5–20 mg/L $\pm 0,2$
- ▶ Interval de măsurare a temperaturii:
0–50 °C
- ▶ Garanție:
Sondă: 36 luni
Capac senzor: 24 luni

Se pot modifica.

WTOS: pachetul de economisiri fiabil pentru stația dvs.

Costuri scăzute de funcționare și valori stabile ale deversării în mod automat: Software-ul de control WTOS (Soluții de optimizare a tratării apei) suplimentează sonda LDO și controllerul acesteia SC 1000. WTOS controlează eliminarea fosfaților și a azotului, efectuând și gestionarea nămolului, în timp real. În cazul în care compoziția apei menajere se schimbă, WTOS o reajustează și resetează imediat valorile țintă ale procesului.

HACH LANGE – specialiști în analiza apei

Totul de la un singur furnizor

Tehnologie pentru teren sau laborator, dispozitive de prelevare sau măsurători de proces: HACH LANGE oferă tot ce este necesar pentru analiza apei.

Pentru orice aplicație

Vă furnizăm soluții adaptate pentru monitorizarea fiabilă a apei menajere, apei potabile și a apei tehnologice.

Parametri de la A la Z

HACH LANGE și-a dovedit eficiența în identificarea diversilor parametri, de la A pentru amoniu la Z pentru zinc, utilizat în fiecare zi de primărie, autorități publice și în industrie.